

# KIWIe

Manuale d'uso

## SUNBEAT



Gentile cliente,

grazie per aver acquistato il nostro prodotto.


Per assicurare al prodotto la migliore efficienza e sicurezza, leggete attentamente questo manuale prima di effettuare qualsiasi collegamento o regolazione.

Tenete il manuale a portata di mano per poterlo consultare in qualsiasi momento.

Visitate il nostro sito [www.kiwi.e.it](http://www.kiwi.e.it)

## Panoramica del lettore

### 1. Collegamenti

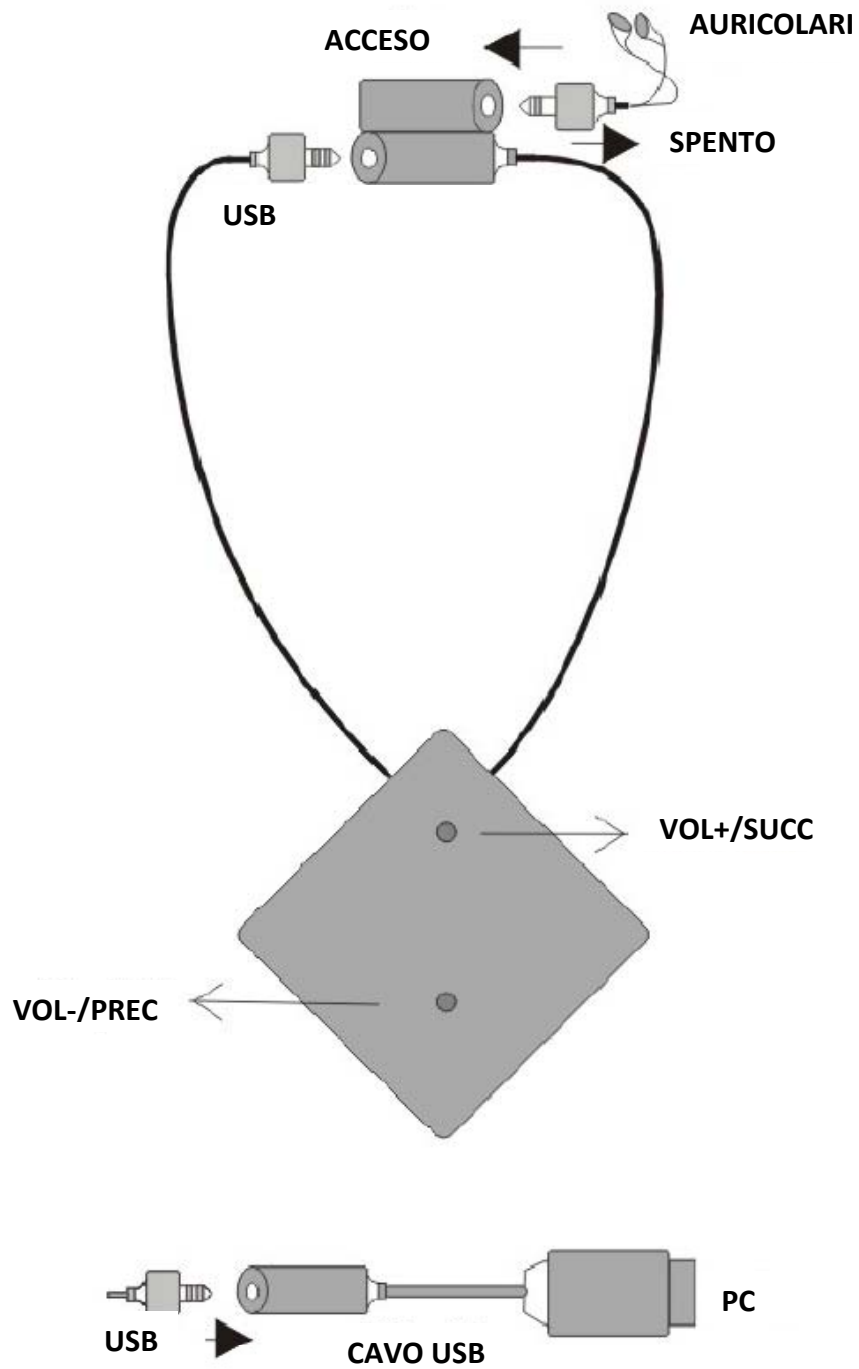

## **2- Funzionamento**

a) Accensione e riproduzione musica:

Collegare gli auricolari e premere a lungo il tasto "VOL+".

b) Alzare il volume:

Premere a lungo il tasto Vol+.

c) Abbassare il volume:

Premere a lungo il tasto Vol-.

d) Canzone precedenti:

Premere il tasto Vol-

e) Canzone successiva:

Premere il tasto Vol+

## **3- Ricaricare la Batteria**

a) Collegare il lettore al Computer o al Portatile

con il cavo USB per ricaricare.

b) E' possibile ricaricare la batteria solare e utilizzare il lettore nello stesso momento.

c) Nel momento in cui si desidera utilizzare la funzione di ricarica solare, esporre direttamente il lettore ai raggi solari ( non si caricherà sotto raggi solari minori. In una condizione normale, il lettore si caricherà per 10mA/Hr).

### **Nota:**

Quando il lettore è in carica o in funzione , verrà emessa una luce blu come segnale. La batteria sarà completamente carica dopo 2 ore.

## **4- Disco USB**

Il lettore può essere utilizzato come un normale disco USB senza aver bisogno di driver aggiuntivi ad eccezione di Windows 98/98SE.

### **Avvertenze:**

1) Rimuovendo gli auricolari il lettore si spegnerà.

2) Dopo aver spento il lettore, dovete aspettare qualche secondo per ricollegare gli auricolari, altrimenti il lettore non entrerà in funzione.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

**ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giun'a a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

Distribuito in Italia da Double Crazy Srl – Azzate (VA)